


ПІДДОН ES-A

INSTALLATION MANUAL

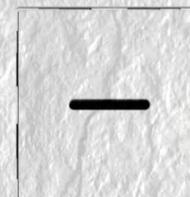

WESTON.COM.UA

 **weston**
... sanitary wares

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія «WESTON» пропонує асортимент якісних піддонів для душових кабін. Їх монтаж дуже легкий та не потребує професійних навичок.

Також у нас ви можете замовити скло та фурнітуру для душових кабін.

Перед монтажем необхідно перевірити цілісність та комплектність виробу.

Надаємо гарантію терміном на 5 років.

Гарантія не діє, якщо:

- Використовувалися кислотні мийні засоби.
- Виник термічний шок (різкий перепад температури).
- Було змінено дренажну систему.
- Застосовувалися несертифіковані або не рекомендовані клеї.

Зверніть увагу, обміну або поверненню підлягає тільки той вибір, що НЕ має механічних пошкоджень.

ДОГЛЯД

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду.

Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом «безпечно для акрилу».

Чистий оцет корисний засіб для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, використайте 99-ти % спирт.

Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подряпати або затьмарити поверхню.

Не лейте на поверхню піддону кип'яток. Максимальна термостійкість 100 °С.

УВАГА! При догляді за піддоном зі штучного каменю ЗАБОРОНЕНО використовувати агресивні абразивні засоби, розчинники, рідини які містять ацетон, кислоти та луги.


Недотримання інструкції, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу, та може втратити гарантію.

Монтаж на теплу підлогу:

1. Вимкнути обігрів підлоги мін. за 24 години до монтажу.
2. Використовувати еластичний клей.
3. Вмикати підлогу не раніше ніж через 2-3 доби.
4. Після включення збільшувати температуру поступово (2-3 °С в день).
5. Температура теплої підлоги рекомендована максимум 30 °С.

КОМПАНІЯ «WESTON» БАЖАЄ ВАМ УСПІХУ!

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

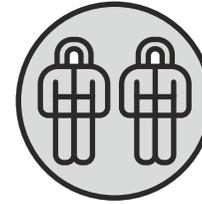

Мінімум 2 людини



Захисний одяг

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Інструменти не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова



Герметик



Рулетка



Олівець



Водовага



Відбійний молоток










Шпатель (зуб 6-8 мм)




Вискоеластичний MS-полімерний клей (3-4 кг на 1 м²)


**Перед монтуванням необхідно впевнитися в цілісності та комплектності виробу.
Перед монтуванням стіни потрібні бути рівними.
Це можна перевірити за допомогою кутнику та водоваги.**

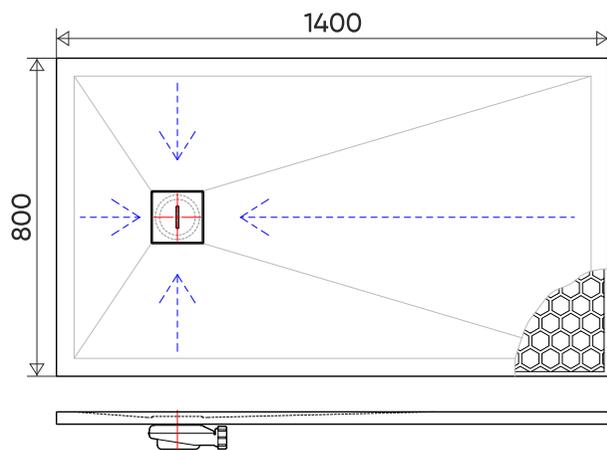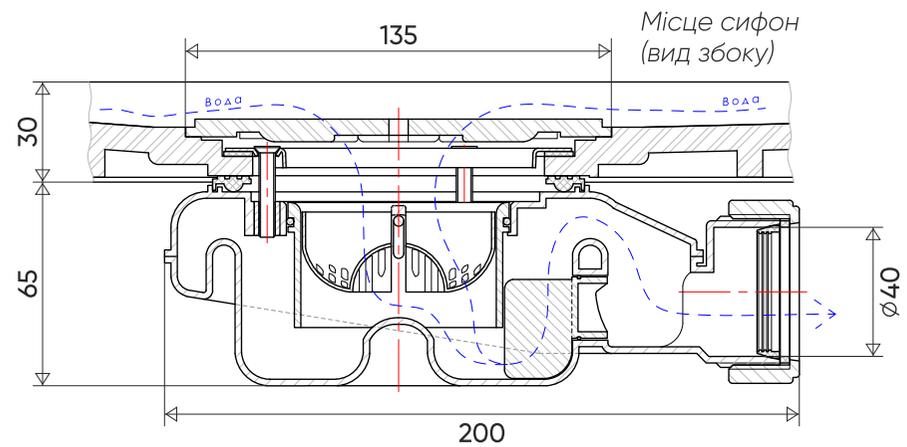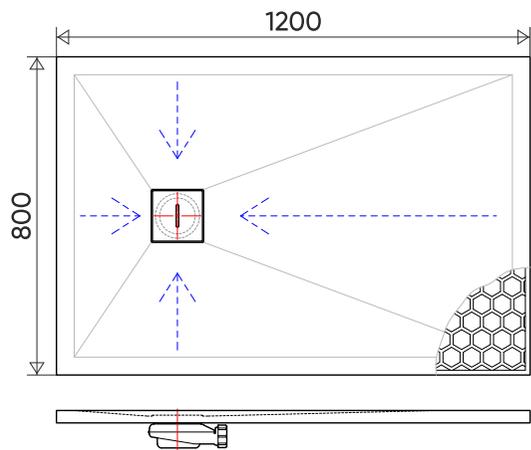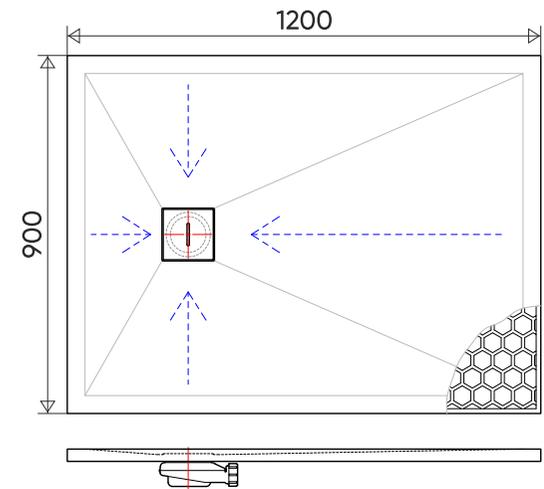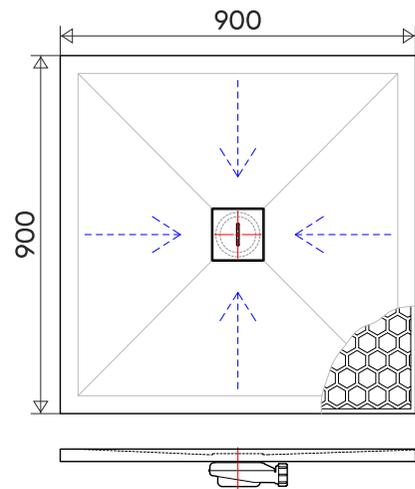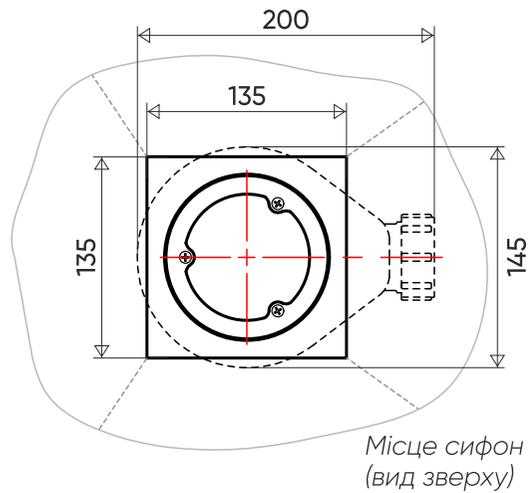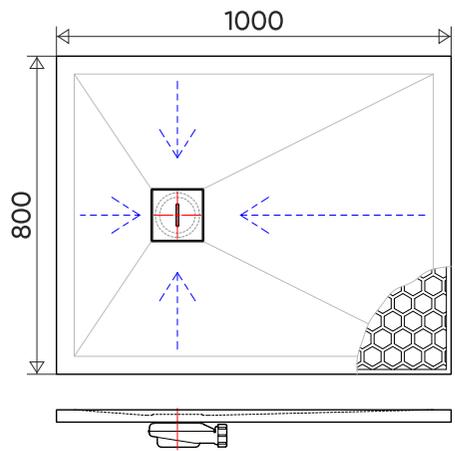

Варіанти кольорів

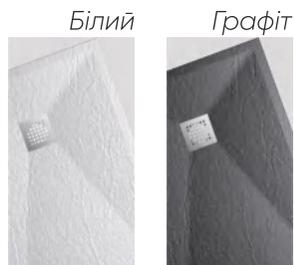


Підрізання піддону
 Піддон можна підрізати,
 як того потребує місце монтажу.

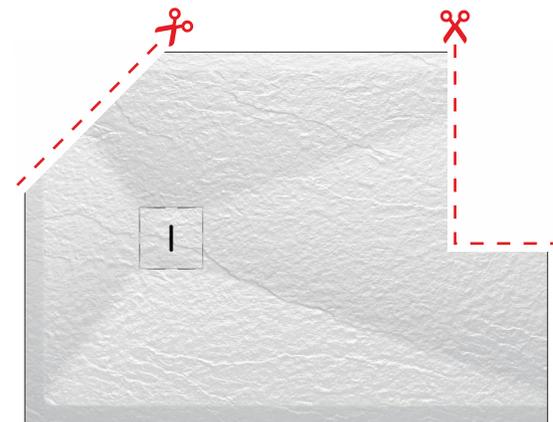


Монтаж на чистову стяжку:

Піддон приклеюється на чистову стяжку. Піддон виступає над підлогою. Максимальний виступ – висота піддону.

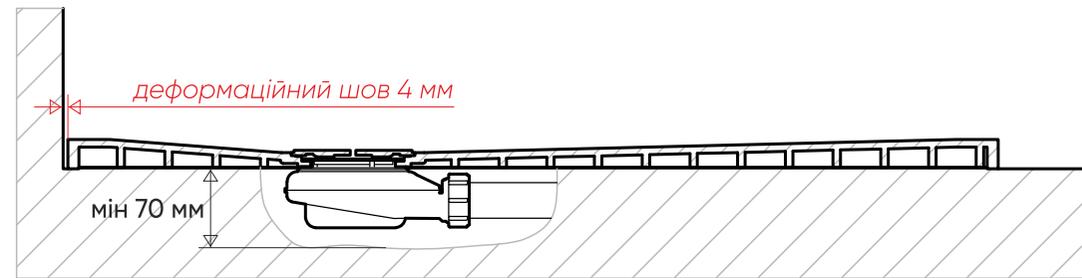


Монтаж врівень з підлогою:

Піддон приклеюється у невелике заглиблення, щоб бути врівень з чистою підлогою.

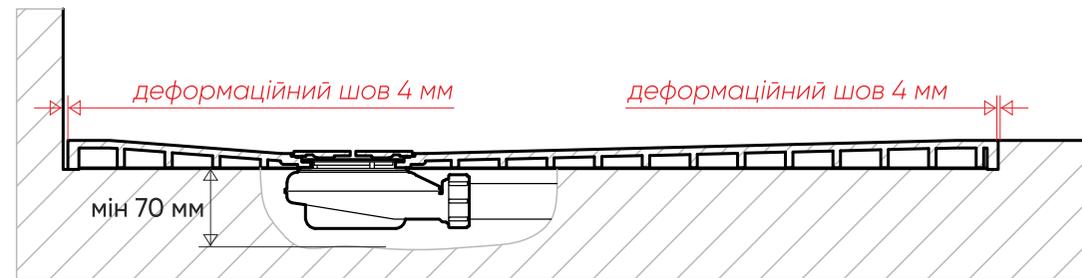


Монтаж на підйом:

На підлозі мурується підйом із цегли / цементу. На нього клеїться піддон.

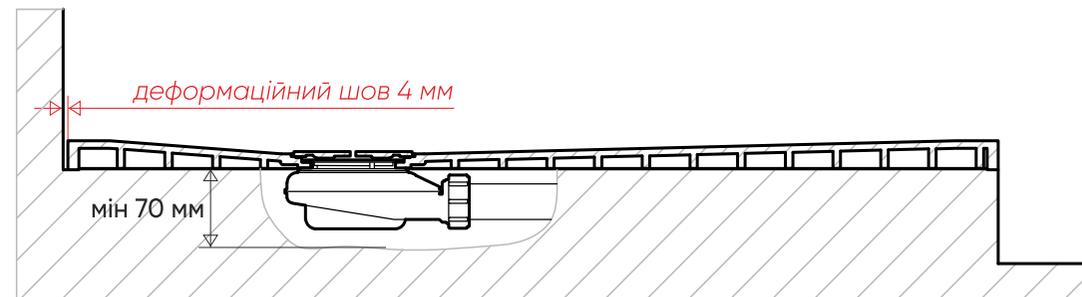


Увага! Будьте обережні при монтажі піддону на плитку. Якщо плитка покладена неякісно, з пустотами, або не рівно, то є ризик деформації піддону.


Крок 1: Розмітка місця

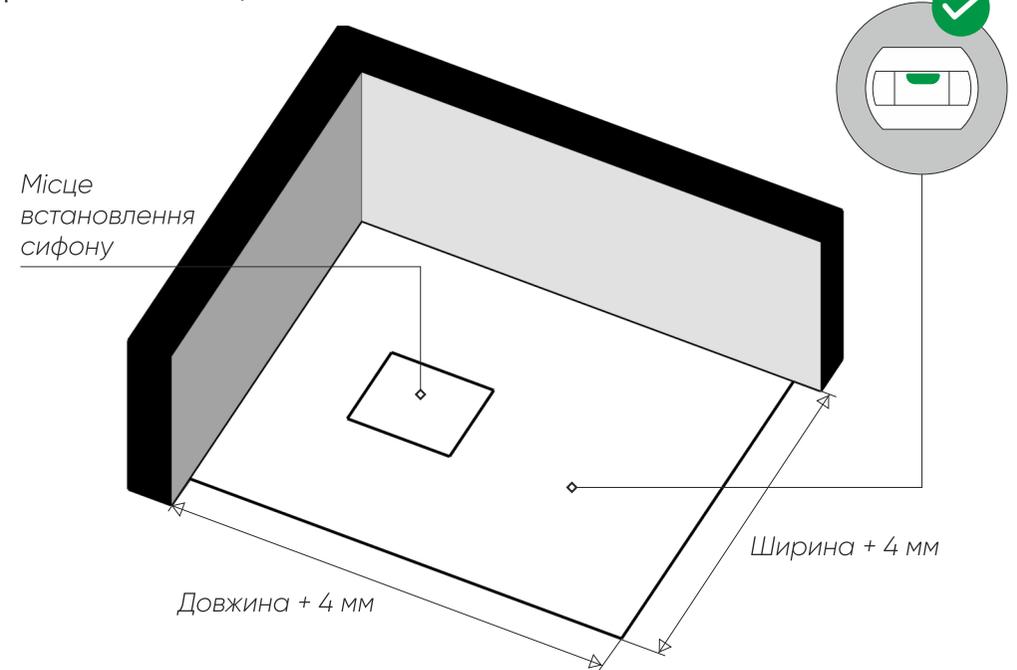

Крок 2: Отвір у підлозі для монтажу сифону

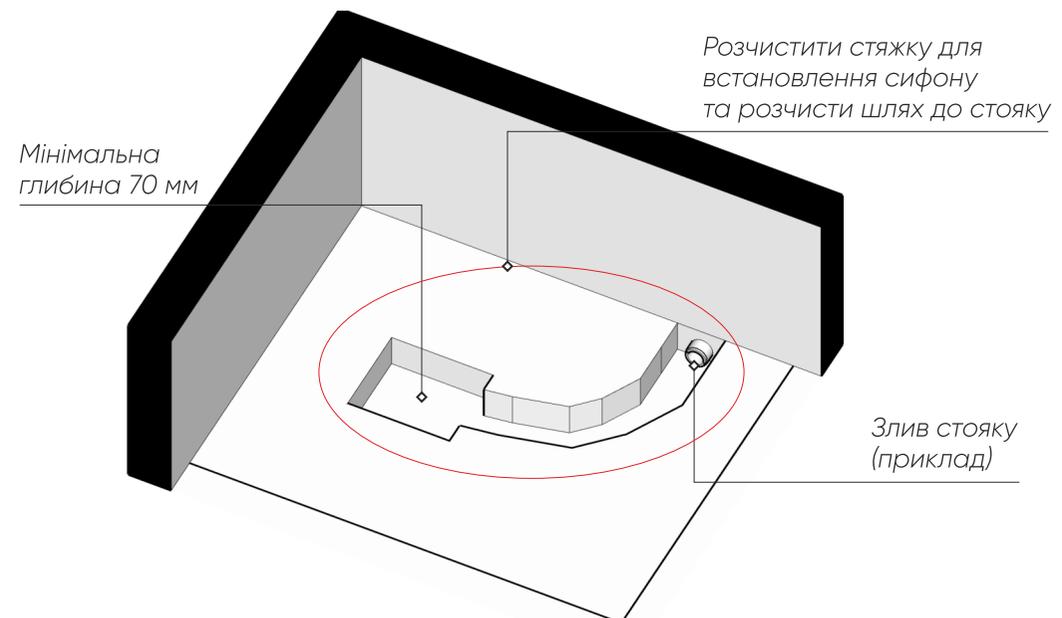


Крок 3: Виставити сифон, перевірити стікання води

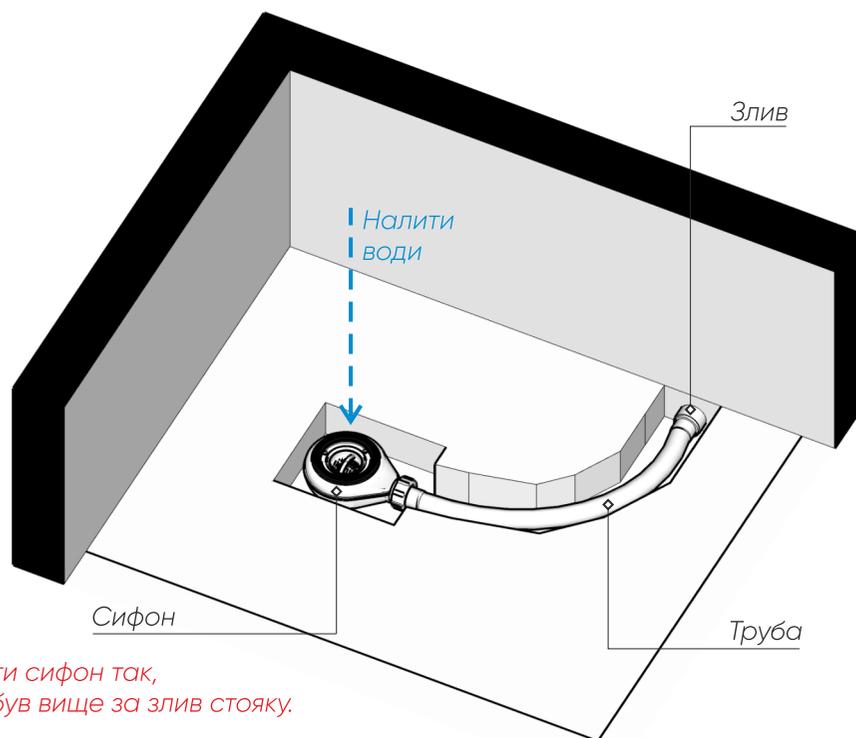


Виставити сифон так, щоб він був вище за злив стояку.

Крок 5: Тимчасово встановити піддон на місце, під'єднавши сифон до стояку

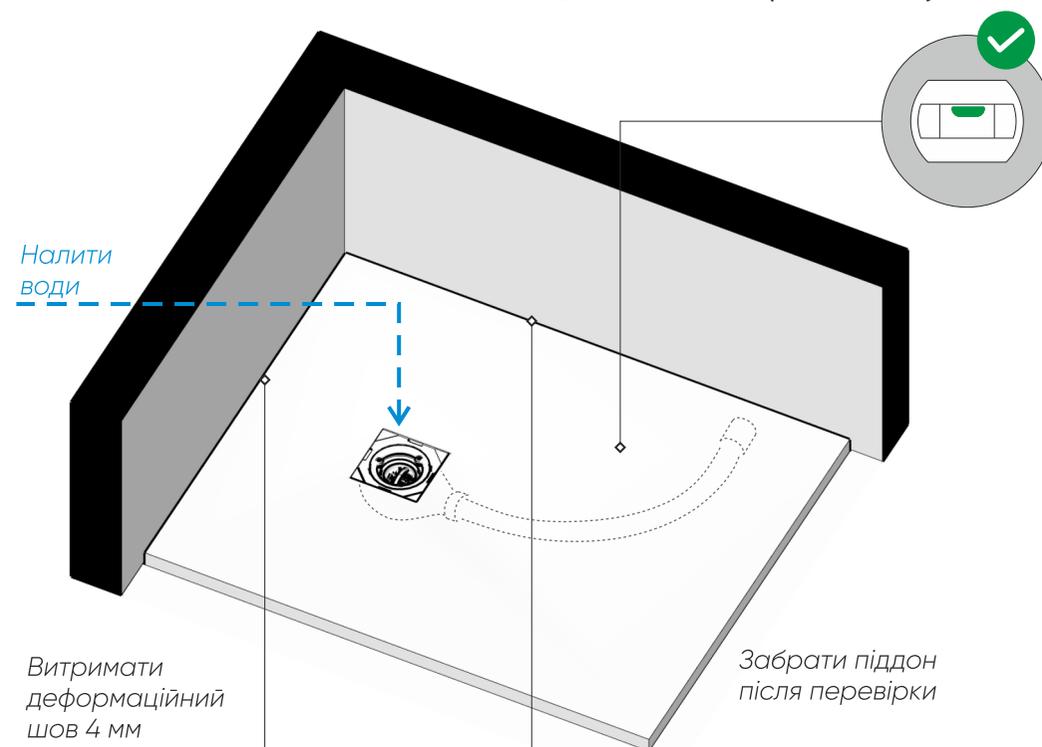


Крок 4: Приєднати сифон до піддону

Трубу тимчасово від'єднати, щоб не пошкодити.

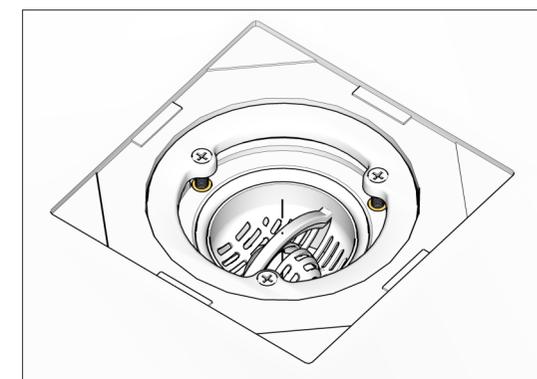

Лицьова поверхня

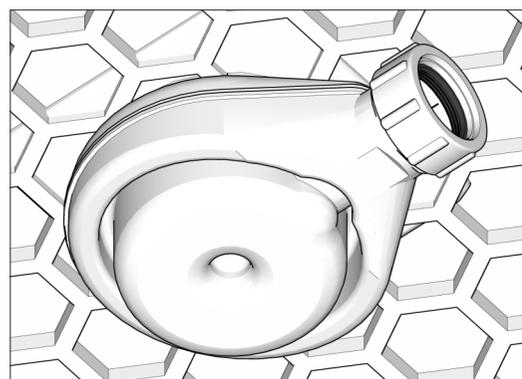


Нижня поверхня


Крок 6: Нанесіть на місце монтажу піддону шар клею




Крок 7: Приєднати сифон до зливу. Приклеїти піддон

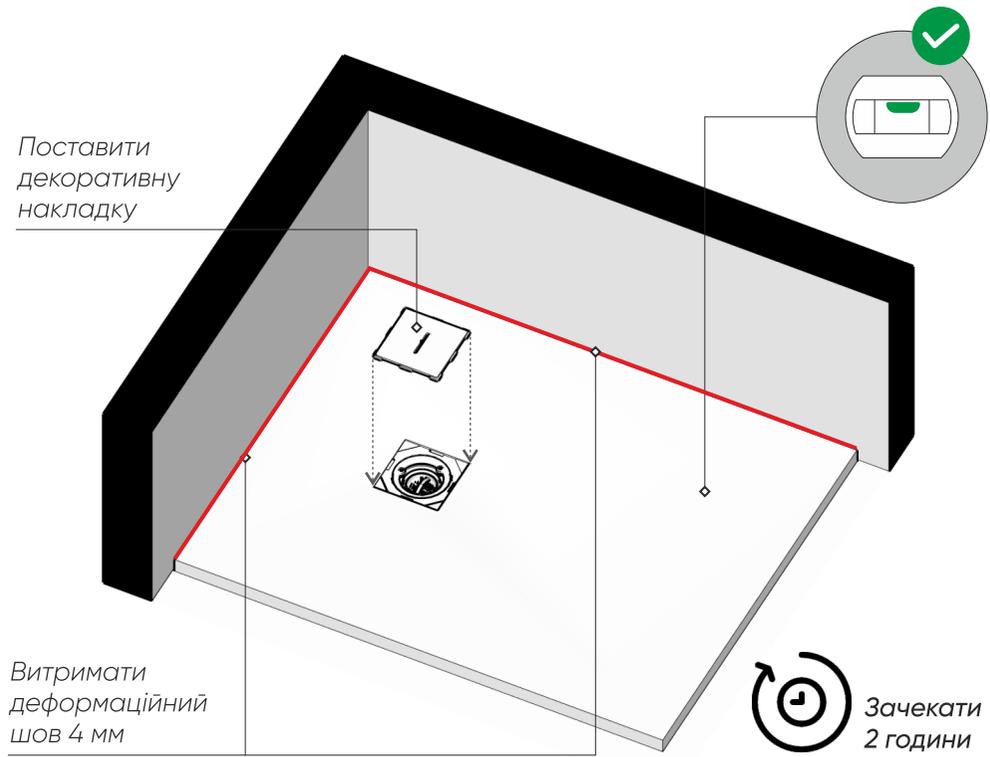

Крок 9: Загерметизувати усі примикання піддону до стін та підлоги

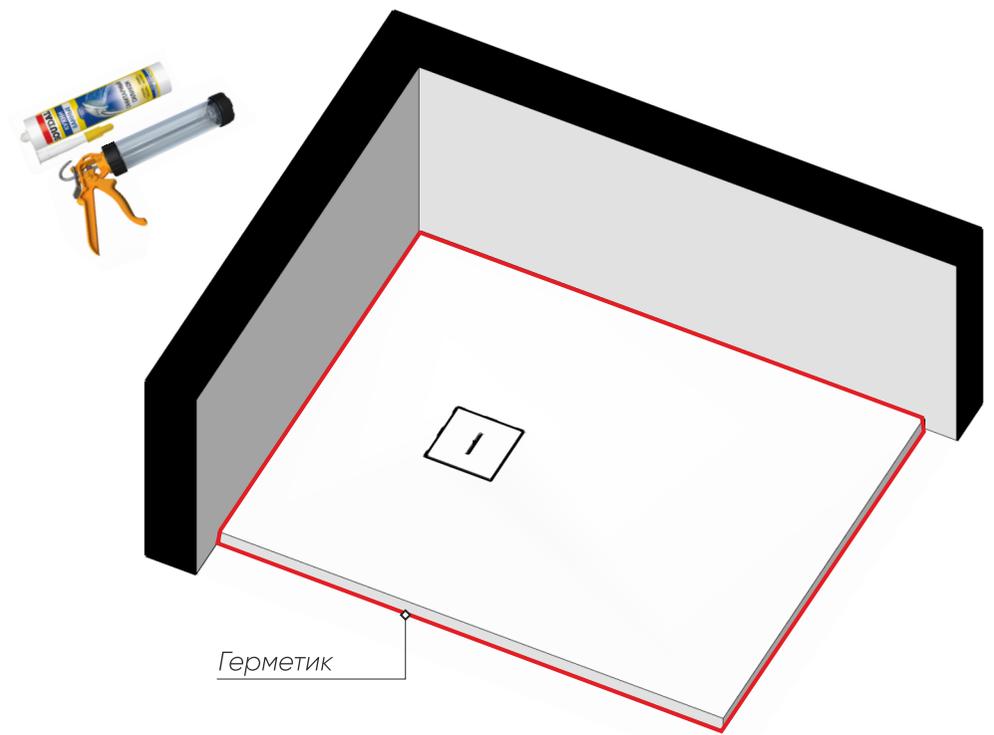

Крок 8: Перевірити стікання води

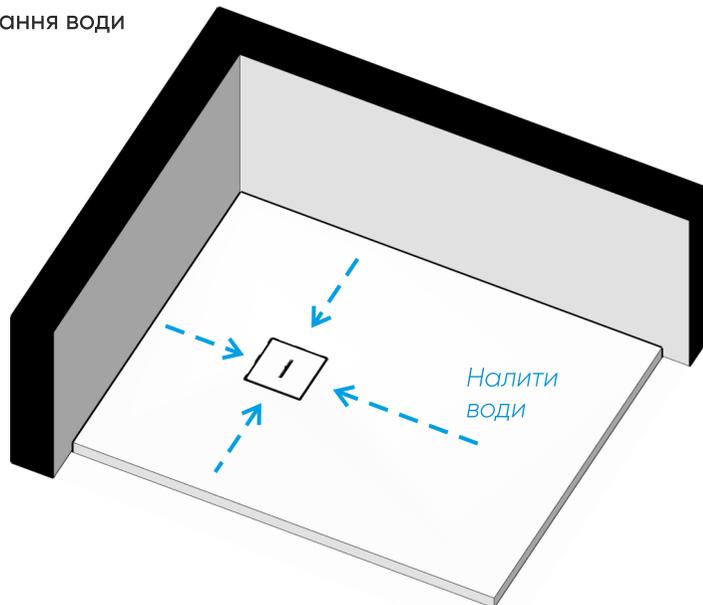

Крок 10: Притиснути піддон і зачекати 24 години для повного висихання клею

